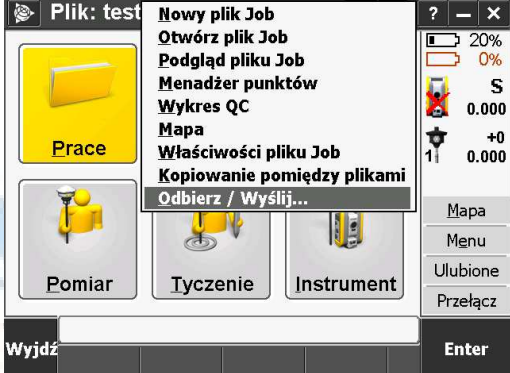
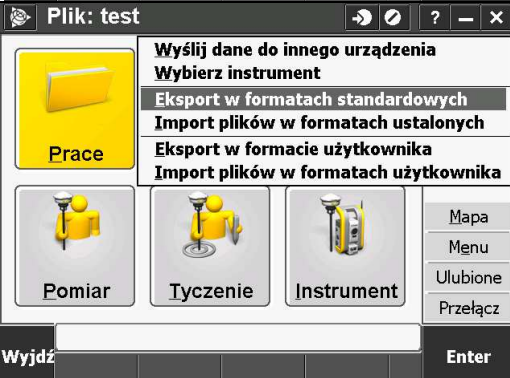
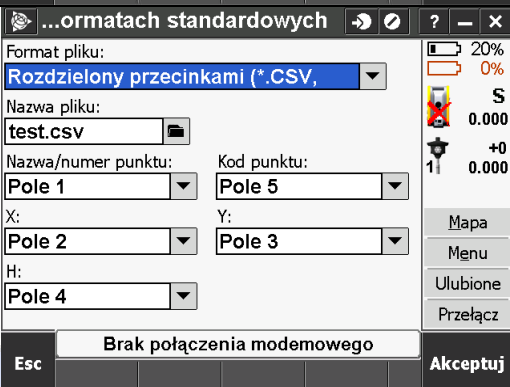
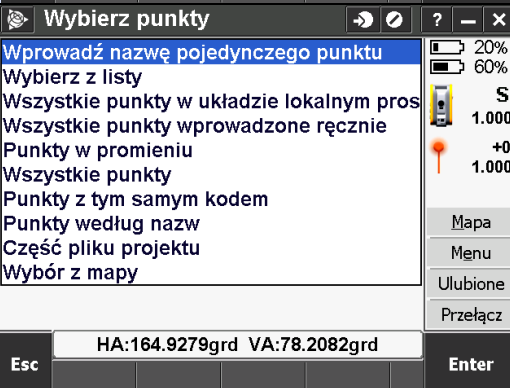


Eksport plików tekstowych i raportów

Program Trimble Access umożliwia eksportowanie danych z pomiarów w postaci raportów w plikach tekstowych lub plikach html.

Aby wykonać eksport przechodzimy do pola Odbierz/Wyślij...	
Dla eksportu w formacie tekstowym przechodzimy dalej do Eksport w formatach standardowych	
W polu Format pliku wybieramy Rozdzielony przecinkami W polu Nazwa pliku możemy wybrać nazwę pliku, a klikając  możemy wskazać lokalizację gdzie raport będzie wyeksportowany. Potwierdzamy Akceptuj	
Następnie pokaże się ekran wyboru elementów do eksportu. Istnieje wiele opcji (widoczne na liście) wyboru, w instrukcji skorzystamy z opcji: Wybierz z listy	

Wybieramy (przez kliknięcie) interesujące nas punkty i potwierdzamy klikając **Enter**

Dla eksportu w formacie html lub innym przechodzimy do pola **Eksport w formacie użytkownika**

Jak wyżej wybieramy z listy format raportu, nazwę pliku i lokalizację. A także inne opcje w zależności od wybranego formatu. Potwierdzamy **Akceptuj**
Po zakończeniu zostanie wyświetlony podgląd wykonanego raportu.

UWAGA! Istnieje wiele formatów raportów w formatach standardowych. Raporty te różnią się informacjami jakie są eksportowane. Podobnie jest w

przypadku raportów w formacie użytkownika. Tutaj również możemy wybierać spośród wielu formatów, a także tworzyć własne raporty i z nich korzystać.



Trimble®