

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KONTROLERA

Włączania i wyłączania kontrolera dokonujemy **ZIEŁONYM PRZYCISKIEM POWER** w lewym dolnym narożniku klawiatury



WŁĄCZANIE

Funkcja/opis	Foto
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeśli kontroler był całkowicie wyłączony. Po włączeniu należy poczekać na załadowanie się oprogramowania. Program Access uruchomi się automatycznie 2. Jeśli kontroler był „uśpiony” to okno programu Access wyświetli się natychmiast 	<ol style="list-style-type: none"> 1.  2. 


WYŁĄCZANIE

1. Uśpienie kontrolera

Aby wprowadzić kontroler w stan uśpienia wystarczy **krótco przycisnąć ZIELONY PRZYCISK POWER**

2. Funkcje zasilania kontrolera

Aby wyłączyć kontroler oraz przejść do innych opcji zasilania należy przytrzymać **PRZYCISK POWER** przez około **3 sekundy** i następnie puścić. Po tym użytkownik powinien zobaczyć następujący ekran:

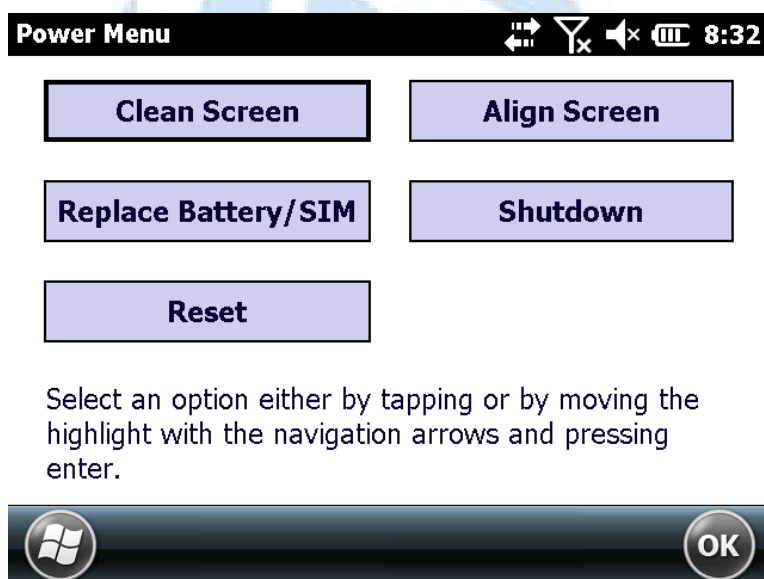

Po ukazaniu się ekranu możemy wybrać jedną z pięciu opcji. Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych funkcji.

Funkcja		Opis
Clean Screen	Czyszczenie ekranu	Ekran dotykowy zostaje wyłączony, aby umożliwić wyczyszczenie go. Aby uaktywnić ekran należy wcisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
Replace Battery/SIM	Wymiana baterii/karty SIM	Kontroler przechodzi w stan wstrzymania, aby umożliwić wymianę baterii/ karty SIM lub karty pamięci
Reset	Resetowanie	Umożliwia zresetowanie kontrolera. Zamyka wszystkie pracujące programy i uruchamia kontroler ponownie. Żadne pliki systemowe nie są tracone. Jedynie nie zapisane informacje w otwartych

		programach
Align Screen	Wyrównanie ekranu	Wyzwala procedurę kalibracji ekranu kontrolera
Shutdown	Wyłączenie	Spowoduje całkowite wyłączenie kontrolera. Polecane jeśli kontroler nie jest używany przez dłuższy czas. Diody ładowania nie będą się świecić, ale jeśli podłączymy ładowarkę bateria naładuje się.



Trimble®